

# Bedienungsanleitung Massagesystem Vibrabed LCD mit 7 Motoren



  
**RAUSCH**  
Das Bettenhaus.

95448 Bayreuth  
Riedingerstraße 12  
Telefon 0921/83335



[www.rausch-bettenhaus.de](http://www.rausch-bettenhaus.de)

Sehr geehrter Kunde,

wir bedanken uns für Ihr Vertrauen und gratulieren Ihnen zum Kauf des VIBRADORM Massagegerätes VMU Professional II, das nach dem neuesten Stand der Technik und gemäß den internationalen Sicherheitsrichtlinien in Deutschland entwickelt und hergestellt wurde.

Diese Anleitung soll Ihnen helfen, sich mit dem Massagegerät vertraut zu machen.


Eine Massage mit dem VMU Professional II kann dazu beitragen

- die Durchblutung zu fördern
- Verspannungen zu lösen
- zu beleben und zu erfrischen und
- für mentale Ausgeglichenheit zu sorgen

Mit dem Kabelhandschalter kann man die gewünschte Massagstärke einstellen oder, um eine noch intensivere Massagewirkung zu erzielen, verschiedene Massageprogramme abrufen, deren Intensität sich ebenfalls regulieren lässt. Ein Timer sorgt dafür, dass sich das Massagegerät automatisch nach 15 bzw. 30 Minuten abschaltet.

Wir wünschen Ihnen viele entspannende Stunden mit dem Massagegerät VMU Professional II.

## Hinweise zur Umweltverträglichkeit

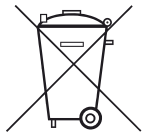

Dieses Symbol besagt, dass dieses Produkt nicht mit dem Hausmüll entsorgt werden darf. Zum Schutze der Gesundheit und der Umwelt sollten Sie stattdessen Ihre Altgeräte zur Entsorgung einer dafür vorgesehenen Recyclingstelle für elektrische und elektronische Geräte übergeben. Weitere Informationen erhalten Sie von Ihrem Entsorgungsunternehmen für Hausmüll.



## Sicherheitshinweise


- Öffnen Sie nie das Gehäuse des Handschalters! Durch unbefugtes Öffnen des Gehäuses erlischt der Garantieanspruch.
- Reparaturen dürfen ausschließlich vom Personal des Herstellers durchgeführt werden!
- Lassen Sie keine Flüssigkeit in das Innere des Handschalters eindringen!
- Überprüfen Sie zuerst, ob die Kabel oder die Gehäuse beschädigt sind. Wenn dies der Fall sein sollte, nehmen Sie das Gerät nicht in Betrieb, sondern tauschen Sie es bei Ihrem Händler um.
- Das Massagegerät eignet sich nur für den Betrieb in geschlossenen und trockenen Wohnräumen. Es darf nicht im Freien eingesetzt werden!
- Personen mit Herzschrittmachern dürfen das Massagegerät nicht verwenden, da eine Beeinflussung des Herzschrittmachers nicht gänzlich auszuschließen ist.



## Montage / Inbetriebnahme

Das Massagegerät wird fertig montiert von Ihrem Möbelhersteller geliefert, so dass keine speziellen Montagearbeiten nötig sind.

## Übersicht der Funktionen

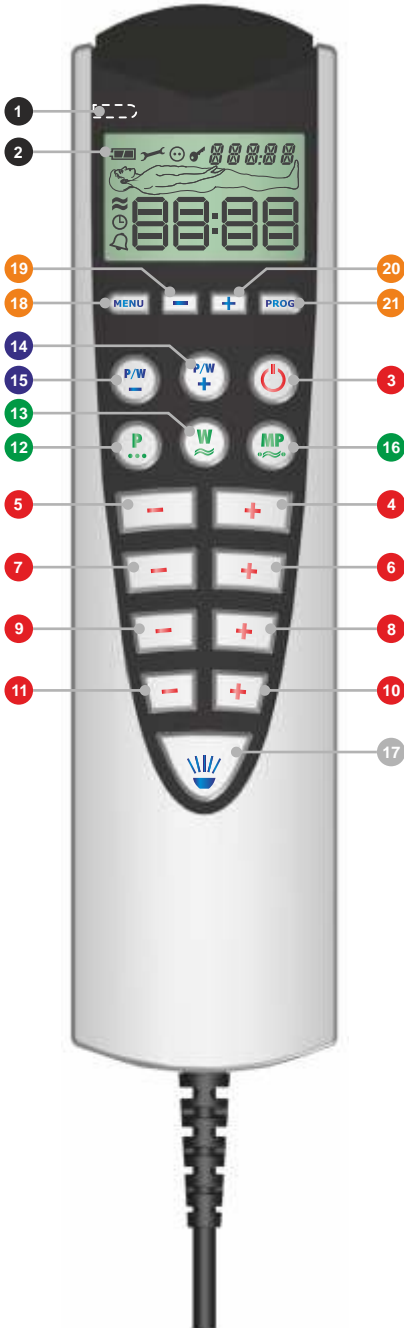


- 1 Funktionskontroll-LED
- 2 LC-Display
- 3 Massage ein / aus
- 4 5 Massagemotoren "Rücken oben"  
(4) ein / Intensität erhöhen  
(5) Intensität vermindern / aus
- 6 7 Massagemotoren "Rücken unten"  
(6) ein / Intensität erhöhen  
(7) Intensität vermindern / aus
- 8 9 Massagemotoren "Beine"  
(8) ein / Intensität erhöhen  
(9) Intensität vermindern / aus
- 10 11 Massagemotoren "Füße"  
(10) ein / Intensität erhöhen  
(11) Intensität vermindern / aus
- 12 Pulsmassage-Programme  
5 verschiedene Programme
- 13 Wellenmassage-Programme  
5 verschiedene Programme
- 14 15 Puls / Wellenmassage-Tempo  
(14) Tempo erhöhen  
(15) Tempo vermindern
- 16 Wellness Massageprogramme  
5 verschiedene Programme
- 17 Taschenlampe ein / aus
- 19 Timer -  
Setzt die Dauer der Massage auf 15 Minuten
- 20 Timer +  
Setzt die Dauer der Massage auf 30 Minuten

### Tasten für programmierbare Funktionen:

- 18 Taste Menü  
Startet den Programmiermodus
- 19 Taste -  
Ändert Werte abwärts
- 20 Taste +  
Ändert Werte aufwärts
- 21 Taste Prog  
Springt zum nächsten einstellbaren Wert oder beendet den Programmiermodus



## Bedienung

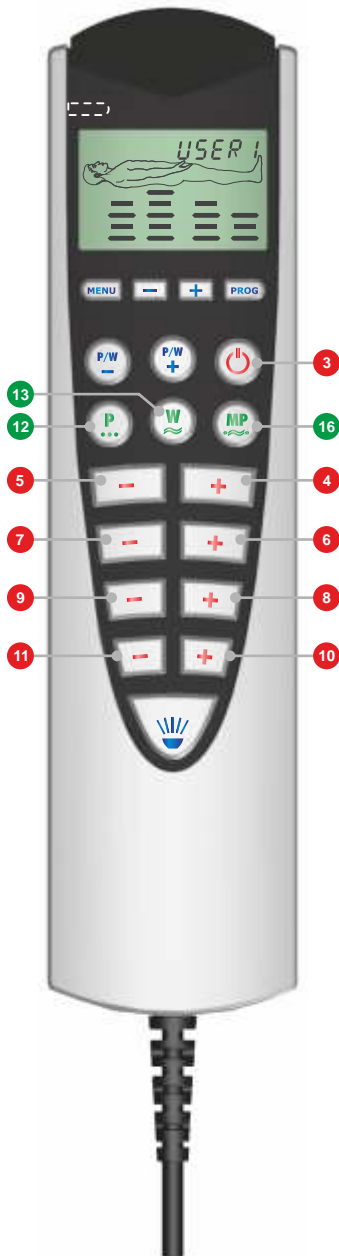

### Individuelle Einstellungen

Massagebereich 1 (Rücken oben)  
Drücken Sie die Taste **4** um die Massagemotoren auf der niedrigsten Intensität (Stufe 1) zu starten.

Drücken Sie erneut die Taste **4** um die Intensität bis max. Stufe 5 zu erhöhen.

Drücken Sie die Taste **5** um die Intensität zu vermindern.

Wenn Sie nach Erreichen der niedrigsten Intensität (Stufe 1) die Taste **5** noch einmal drücken, werden die Massagemotoren abgeschaltet.

Massagebereich 2 (Rücken unten)  
Zur Einstellung der Intensität für diesen Bereich verfahren Sie bitte wie für Massagebereich 1.  
Verwenden Sie die Tasten **6** und **7**.

Massagebereich 3 (Beine)  
Zur Einstellung der Intensität für diesen Bereich verfahren Sie bitte wie für Massagebereich 1.  
Verwenden Sie die Tasten **8** und **9**.



Massagebereich 4 (Füße)  
Zur Einstellung der Intensität für diesen Bereich verfahren Sie bitte wie für Massagebereich 1.  
Verwenden Sie die Tasten **10** und **11**.

Die von Ihnen vorgenommenen Einstellungen werden als „Individuelle Einstellungen“ gespeichert wenn

- die Massage nach Ablauf des Timers automatisch beendet wird oder
- die Massage durch Drücken der Taste **3** manuell beendet wird.

Die Einstellungen werden nicht gespeichert wenn Sie die Taste **12**, **13** oder **16** drücken, um auf ein Puls-, Wellen- oder Wellness-Massageprogramm zu wechseln.

Was zeigt das Display an?



Rechts oben im Display wird abwechselnd **USER** und **00:15** angezeigt.

**USER** ist der Name für die individuellen Einstellungen, **00:15** ist die Anzeige für „Massagetimer 15 Minuten“.



## Bedienung



### Die Massageprogramme

#### Pulsmassage

Drücken Sie die Taste **12** um das erste von 5 Pulsmassage-Programmen zu starten.

Drücken Sie erneut die Taste **12** um in das zweite Pulsmassage-Programm zu gelangen.

Durch weiteres Drücken der Taste **12** können Sie die Programme 3 bis 5 aktivieren. Danach beginnt die Pulsmassage wieder mit Programm 1.

#### Wellenmassage

Drücken Sie die Taste **13** um das erste von 5 Wellenmassage-Programmen zu starten.

Drücken Sie erneut die Taste **13** um in das zweite Wellenmassage-Programm zu gelangen.

Durch weiteres Drücken der Taste **13** können Sie die Programme 3 bis 5 aktivieren. Danach beginnt die Wellenmassage wieder mit Progr. 1.

#### Wellness-Programme

Drücken Sie die Taste **16** um das erste von 5 Wellness-Programmen zu starten.

Drücken Sie erneut die Taste **16** um in das zweite Wellness-Programm zu gelangen.

Durch weiteres Drücken der Taste **16** können Sie die Programme 3 bis 5 aktivieren. Danach beginnen die Wellness-Programme wieder mit Programm 1.

#### Massagetimer



Verwenden Sie die Tasten **19** und **20** um den Massagetimer umzuschalten (15 / 30 Minuten).

#### Massage beenden

Die Massage wird nach Ablauf des Timers (15 oder 30 Min.) automatisch beendet.

Sie können die Massage durch Drücken der Taste **3** manuell beenden.


Was zeigt das Display an?



Nach beenden wird die aktuelle Uhrzeit angezeigt.



## Bedienung

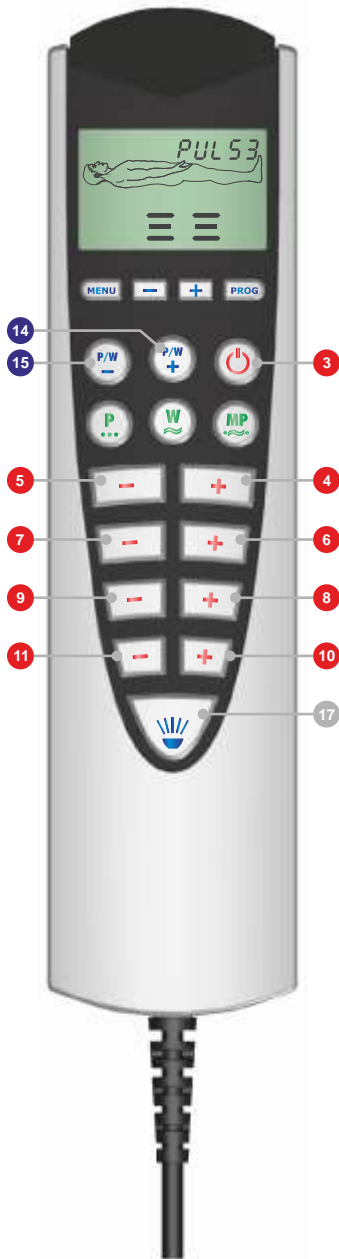

Die Massageprogramme

Anpassen der Geschwindigkeit  
Die Puls- und Wellenmassage-Programme werden auf der mittleren von 3 Stufen gestartet. Sie können die Geschwindigkeit der Programme anpassen.

Drücken Sie die Taste **14** zum Erhöhen und Taste **15** zum Vermindern der Geschwindigkeit.

*Bitte beachten Sie:*

Die Geschwindigkeit der Wellnessprogramme kann nicht angepasst werden!

Anpassen der Intensität

Die Intensität der Puls-, Wellen- und Wellness-Programme kann ebenfalls angepasst werden.

Verwenden Sie die Tasten **4** und **5**, **6** und **7**, **8** und **9** sowie **10** und **11** um die Intensität Ihren Wünschen anzupassen.

Die Funktion der Ein / Aus-Taste

Die Taste **3** beendet alle Massagefunktionen und kann auch zum Einschalten verwendet werden.

Beachten Sie hierbei bitte folgendes:

- Wurde eine Massage mit individuellen Einstellungen (siehe Seite X) beendet, so startet Taste **3** die Massage mit diesen Einstellungen.
- Wurde eine Massage mit Puls-, Wellen- oder Automatik-Programmen beendet, so startet Taste **3** mit dem entsprechenden Programm. Die Anpassungen, die Sie vorgenommen haben (Geschwindigkeit; Intensität), bleiben dabei erhalten.

Die Taschenlampen-Funktion

Der Handschalter ist mit einer LED ausgestattet. Drücken Sie die Taste **17** um die LED einzuschalten.

Wenn Sie die Taste **17** ca. 2 Sekunden gedrückt halten, leuchtet die LED 20 Sekunden lang und schaltet sich dann automatisch aus.

Was zeigt das Display an?



Die Balkengrafik des Displays zeigt die Intensität der Massagemotoren an.



## Bedienung



### Programmierbare Funktionen

Was zeigt das Display an?

Folgende Funktionen können programmiert werden:

- Uhrzeit
- Massagetimer (Weckfunktion)

Zur Programmierung werden folgende Tasten verwendet:

18 MENU    19 -    20 +    21 PROG

### Uhrzeit einstellen


- Drücken Sie die Taste MENU. Im LC-Display blinkt das Uhrzeit-Symbol.




- Drücken Sie die Taste PROG. Im LC-Display blinkt das Uhrzeit-Symbol und die Ziffern für die Stundenanzeige.
- Stellen Sie die Stundenanzeige mit den Tasten + und - auf die gewünschte Zeit ein.



- Drücken Sie die Taste PROG. Im Display blinkt das Uhrzeit-Symbol und die Ziffern für die Minutenanzeige.
- Stellen Sie die Minutenanzeige mit den Tasten + und - auf die gewünschte Zeit ein.



- Drücken Sie die Taste PROG. Die Einstellungen werden übernommen und im Display wird die eingestellte Uhrzeit angezeigt, das Uhrzeit-Symbol erlischt.








## Bedienung



### Massagetimer programmieren

- Drücken Sie die Taste MENU und dann 1x die Taste +. Im Display blinkt das Massage-Symbol.

Was zeigt das Display an?



- Drücken Sie die Taste PROG. Im Display blinkt das Massage-Symbol und die Statusanzeige (OFF - Timer aus). Die Ziffern des Massagetimers werden angezeigt.



- Schalten Sie den Massagetimer mit der Taste + auf ON (Timer ein).

- Drücken Sie die Taste PROG. Im Display blinkt das Massage-Symbol und das ausgewählte Massageprogramm.



- Verwenden Sie die Tasten + und - um Ihr bevorzugtes Massageprogramm einzustellen (User 1, Wave 1, Wave 2, Wave 3, Puls 1, Puls 2 oder Puls 3).

- Drücken Sie die Taste PROG. Im Display blinkt das Massage-Symbol und die Ziffern für die Stundenanzeige.



- Stellen Sie die Stundenanzeige mit den Tasten + und - auf die gewünschte Zeit ein.

- Drücken Sie die Taste PROG. Im Display blinkt das Massage-Symbol und die Ziffern für die Minutenanzeige.



- Stellen Sie die Minutenanzeige mit den Tasten + und - auf die gewünschte Zeit ein.

- Drücken Sie die Taste PROG. Die Einstellungen werden übernommen und im Display wird die aktuelle Uhrzeit, die Alarmzeit und das Massage-Symbol angezeigt.




Wenn die programmierte Alarm-(Weck-) Zeit erreicht wird, startet die Massage mit dem eingestellten Massageprogramm. Dieses Programm läuft ca. 8 Minuten und schaltet dann automatisch ab. Während das Programm abläuft werden im Display die Massagesymbole angezeigt.






## Bedienung

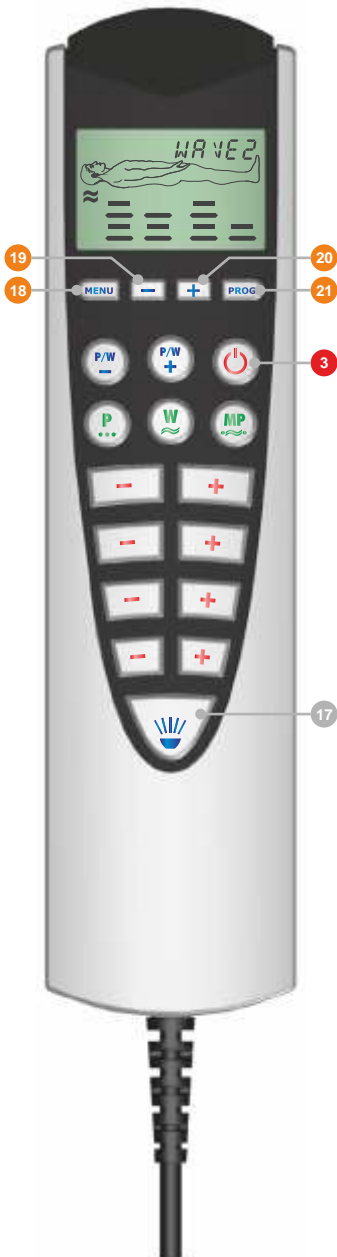

Die Massage kann durch Drücken der Taste **17** unterbrochen werden. Nach ca. 5 Minuten startet die Massage dann erneut (Snooze-Funktion). Um den Massagetimer endgültig abzuschalten, drücken Sie die Taste **3**. Der Massagetimer wird dann wieder am nächsten Tag zur eingestellten Zeit aktiviert.

### Massagetimer deaktivieren

• Drücken Sie die Taste MENU und dann 1x die Taste +. Im Display blinkt das Massage-Symbol.




• Drücken Sie die Taste PROG. Im Display blinkt das Massage-Symbol und die Statusanzeige (ON - Timer ein). Die Ziffern des Massagetimers werden angezeigt.



• Schalten Sie den Massagetimer mit der Taste - auf OFF (Timer off).

• Drücken Sie die Taste PROG. Die Einstellungen werden übernommen und im Display wird wieder die aktuelle Uhrzeit angezeigt, das Massage-Symbol erlischt.



### Was tun bei Funktionsstörungen?

- Überprüfen Sie, ob das mitgelieferte Netzteil in der Steckdose steckt und diese auch Strom liefert.
- Überprüfen Sie die Steckverbindungen

des Kabelhandschalters

und

des Netzteils



- Wenn diese Maßnahmen nicht den gewünschten Erfolg bringen, wenden Sie sich bitte an Ihren Lieferanten.